


Montage Tisch an Heckklappe Custom Nugget

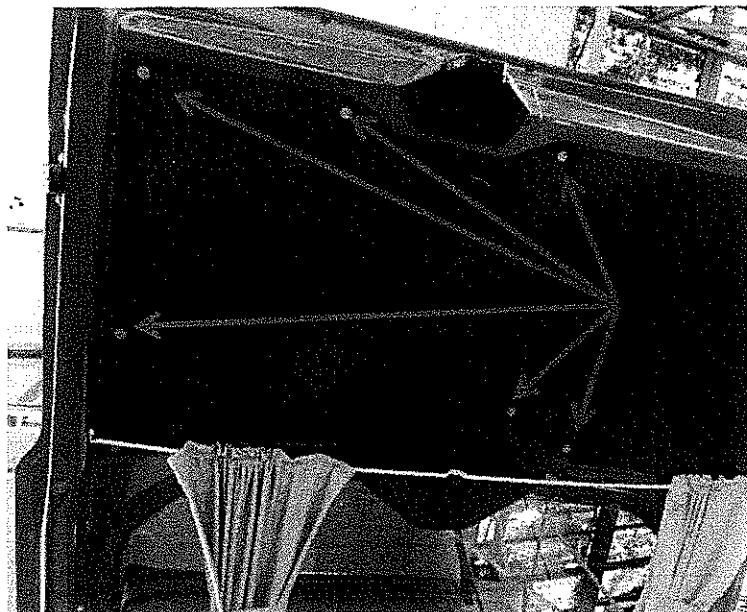

Die rot markierten Clips werden entfernt.

An deren Stelle werden die Einnietmuttern gesetzt.

Zu diesem Zweck wird die Verkleidung aufgebohrt.

Die Halteschleife wird entfernt.

Es werden die 3 Haltebleche, die beiden Halter und die Drehriegel angeschraubt.

Die Schleife wird mit Hilfe der Lakaikrampe neu befestigt. Für die Montage der Lakaikrampe müssen die beiden Schraublöcher aufgebohrt werden.

Zum Schluss noch die Stoßdämpfer austauschen

