

► Sportgerätehalter „Translift“

Set Sportgerätehalter „Translift“ links/rechts
Bestell-Nr. 281 002 434 002

Westfalen Mobil GmbH
Franz-Knöbel-Straße 34
33378 Rheda-Wiedenbrück


www.westfalia-mobil.de
infoservice@westfalia-mobil.de



Kulissenstein mit Winkelhalter oben



Kulissenstein mit Abstandsblech unten

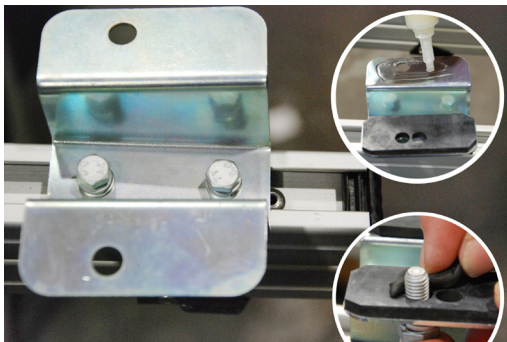

Sportgerätehalter bedienen

Zum Absenken:

- Nehmen Sie die Schösser ab.
- Kippen Sie die Querstange (Drehbewegung um die Längsachse, oben zum Fahrzeug hin, unten weg), bis beide Verriegelungsbolzen lösen. Heben Sie die Querstange etwas an und ziehen Sie sie vom Fahrzeug ab, bis die Schienenteile unten ausgehängt sind. Führen Sie den Sportgerätehalter an der Querstange im leicht abgezogenen Zustand nach unten. – Achten Sie dabei darauf, dass die Schienen nicht an der Fahrzeugkarosserie entlang kratzen.

Der Sportgerätehalter kann nun beladen werden.

Zum Anheben:

- Schieben Sie den Sportgerätehalter nach oben bis zum Anschlag, legen Sie die Schienenteile aufeinander und senken Sie sie ab, bis die Verriegelungsbolzen einrasten.
- Stecken Sie die Schösser wieder auf und schließen Sie sie ab.

Schienen zusammenbauen

- Legen Sie beide Schienen so hin, dass die längs angeordneten vormontierten Kulissensteine oben sind. – Die beiden quer angeordneten Kulissensteine für die Querstange müssen unten sein und zueinander zeigen.
- Nehmen Sie die Schösser und Endkappen ab, schieben Sie die unteren Kulissensteine an der Unterseite ein und stecken Sie die Endkappen wieder auf.
- Montieren Sie an den oberen Kulissensteinen die Winkelhalter (schräg abgewinkelt für vorne, gerade abgewinkelt für hinten. Die Kulissensteine für die Querstange an den unteren Enden der Schienen müssen im montierten Zustand zueinander zeigen, Schrauben M5x16 lose lassen).
- Stecken Sie Schrauben M8x25 durch die inneren Löcher, schieben Sie auf der Unterseite die Gummischeiben über und legen Sie einen Ring Butylschnur um die Gewinde.
- Montieren Sie an den unteren Kulissensteinen die Abstandsbleche so, dass die flachere Seite nach oben zeigt (Unterkante auf Mitte der Nieten, Schrauben M5x12 festziehen).
- Kleben Sie die Gummiplatten auf den Flächen der Abstandsbleche auf (nur als Montagehilfe).
- Stecken Sie Schrauben M8x20 durch die Löcher und legen Sie einen Ring Butylschnur um die Gewinde.

Schienen montieren

- Drehen Sie die Kunststoff-Flachkopfschrauben heraus, die sich im Dach befinden.
- Schrauben Sie zunächst die Schienen oben am Fahrzeugdach an. – Die Winkelhalter bleiben dabei zunächst in den Schienen verschiebbar.
- Schrauben Sie dann die Schienen unten am Dachrahmen an.
- Ziehen Sie nun die hinteren Schrauben für die Winkelhalter fest.
- Stecken Sie Kappen auf die Schraubenköpfe.

Querstange montieren

- Nehmen Sie eine Endkappe ab, schieben Sie die Querstange über die Kulissensteine an den unteren Enden der Schienen und stecken Sie die Endkappe wieder auf.
- Vermitteln Sie die Querstange und ziehen Sie die Innensechskantschrauben an.
- Stecken Sie die Schösser auf die unteren Enden der Schienen. – Im montierten Zustand verhindern sie, dass die Verriegelungsbolzen der Schienen gelöst werden können.



Hinweise:

Diese Montageanleitung beschreibt den Einbau des Sportgerätehalters „Translift“ am Ford Custom Nugget V362 mit Hochdach. Der Sportgerätehalter kann auf beiden Fahrzeugseiten montiert werden.

Die Montage darf nur von Fachwerkstätten durchgeführt werden.

Erforderlicher Zeitaufwand:
ca. 45 min

Hinweise für die Benutzung:
Vor Benutzung durch Rütteln die sichere Befestigung des Sportgerätehalters überprüfen.

max. Zuladung des Gepäckträgers: 25 kg bei gleichmäßiger Verteilung

Die zu transportierenden Sportgeräte müssen sicher und fest verzurt werden. Nach dem Beladen und Anheben muss durch Rütteln die sichere Verriegelung überprüft werden. Der Sportgerätehalter muss immer mit beiden abgeschlossenen Schössern gesichert werden. – Die Schösser verhindern nicht nur Diebstahl, sondern auch versehentliches Öffnen der Verriegelungsbolzen.

Berücksichtigen, dass der beladene Sportgerätehalter das Fahrverhalten des Fahrzeuges ändert.

Bei allen Schrauben werden Unterlegscheiben und Federscheiben verwendet (abweichend bei den Innensechskantschrauben nur Unterlegscheiben).

Nach der Montage muss der Sportgerätehalter zu Testzwecken betätigt werden. Dabei die unteren Führungen der Schienen leicht fetten.

Gewicht: ca. 5 kg

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.